

このたびはルイガノ製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。

⚠ 警告

- 取り付けが不適切な場合、車体や部品の破損、転倒などの重大な事故につながるおそれがあります。作業方法に不明な点がある場合は、適切な設備・技能および専門知識を有する販売店に作業をご依頼ください。
- 取り付け後は、必ず各部の締め付け状態を確認してください。締め付け不足は、部品のゆるみや脱落の原因となり、大変危険です。
- フェンダー本体およびネジ類が、タイヤ、スポーク、ブレーキ、チェーンなどの可動部に接触しないことを確認してから走行してください。接触した状態で使用すると、転倒や重大な事故の原因となるおそれがあります。
- 本製品の改造や加工は行わないでください。強度低下や破損により、事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 転倒や衝突などにより本製品に変形や損傷が生じた場合は、直ちに使用を中止し、必要に応じて新品と交換してください。

⚠ 注意

- 本製品は、泥や水の飛散を軽減するための製品であり、飛散を完全に防ぐものではありません。
- 走行前には、本製品にゆるみ、変形、割れ、脱落などの異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃や過度な荷重を加えないでください。変形や破損の原因となるおそれがあります。
- 本製品に異物が巻き込まれた場合は、直ちに走行を中止してください。無理に走行を続けると、車輪のロックや転倒の原因となるおそれがあります。
- ボルトおよびナットの締め付け状態を定期的に点検してください。
- 金属部品にさびや腐食が発生した場合は、使用を中止し、点検または交換を行ってください。
- 樹脂部品にひび割れや変形が確認された場合は、直ちに使用を中止してください。

内容品



①フロントフェンダー本体×1個

②リアフェンダー本体×1個

③M6×12mmボルト×2本

④M6 平ワッシャー×2枚


⑤M6ナイロンナット×2個

フロントフェンダーの取付方法

- フェンダー取付金具は、車体に付属しているRワッシャーと平ワッシャーの間に挟んで固定してください。
- 固定順序どおりに各部品を取り付けて仮固定してください。フロントフェンダーおよびブレーキとタイヤとの左右の隙間が均等になるよう位置を調整しながらナイロンナットを締め付けて確実に固定してください

取付順

ブレーキ→Rワッシャー→フロントフォーク→Rワッシャー
→フェンダー取付金具→平ワッシャー→ナイロンナット→保護キャップ

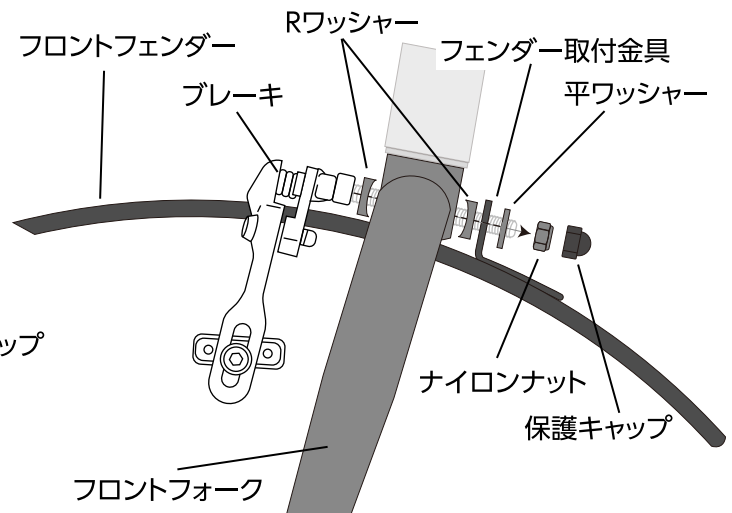


リアフェンダーの取付方法

- ボルトの取付方向および部品の組付順序は、
下図の指示に従ってください。
- ボルトを締めすぎるとフェンダー本体が破損するおそれがあります。
ガタつきが出ない程度の力で固定してください。

取付順

上側:M6 ナイロンのット→M6 平ワッシャー→リアフェンダー→フレーム→M6×12mmボルト

下側:M6×12mmボルト→リアフェンダー→フレーム→M6 平ワッシャー→M6 ナイロンのット

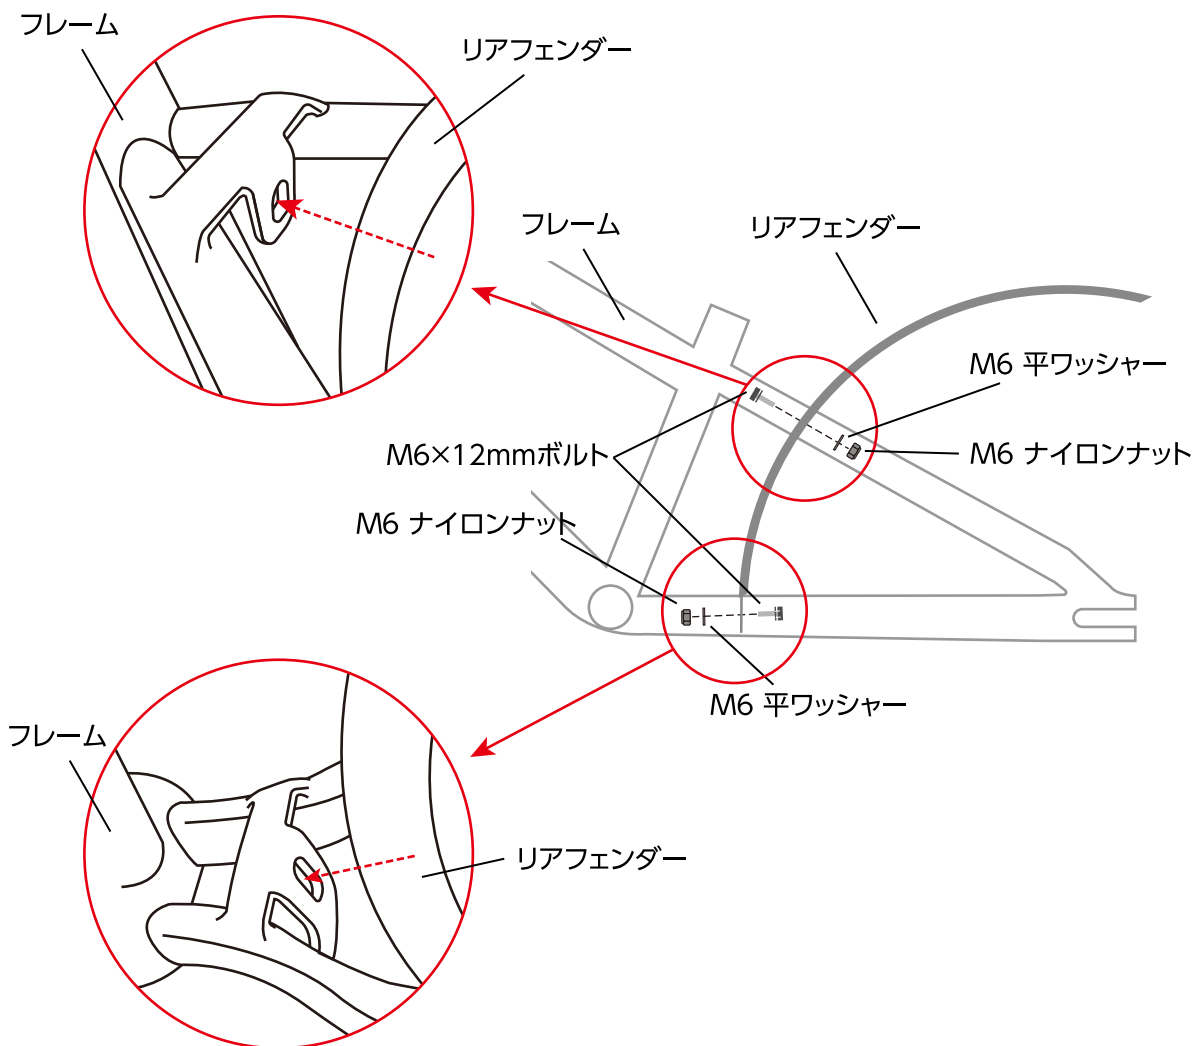

対象商品: 0180834000 K16 lite フェンダーセット-R
0180837000 K18 lite フェンダーセット-R

取付可能車種: 0180834000 K16lite-R
0180835000 K18lite-R